

# 설비용 H-PIO ID/CH 설정 사용자 매뉴얼 (PC)

[ Hybrid Mode ]

---

2021. 01. 06

(DOC V1.1)

**(주) CanTops**

# 목차

## PIO & 노트북 연결 구성

- 구성품 연결 방법
- 프로그램 설치 및 실행

## ID/CH 입력 방법 \_ Slave 용

- CTS\_SERIAL\_PROGRAM\_Ver\_1.0.5.1

# 수정 이력


## Revision History

| ➤ Rev | ➤ Date/Initials | ➤ Location | ➤ Description of Change |
|-------|-----------------|------------|-------------------------|
| ▪ 1.0 | ▪ 2018.06.12    | ▪ ALL      | ▪ Initial Revision      |
| ▪ 1.1 | ▪ 2021.01.06    | ▪ Page 2.  | ▪ 표 항목 추가               |

# H-PIO 2<sup>nd</sup> & 노트북 연결 구성 (설비용)

## 구성품 연결 방법

- USB to RS232 케이블을 PIO 시리얼 케이블(DSUB 9핀)과 노트PC에 연결

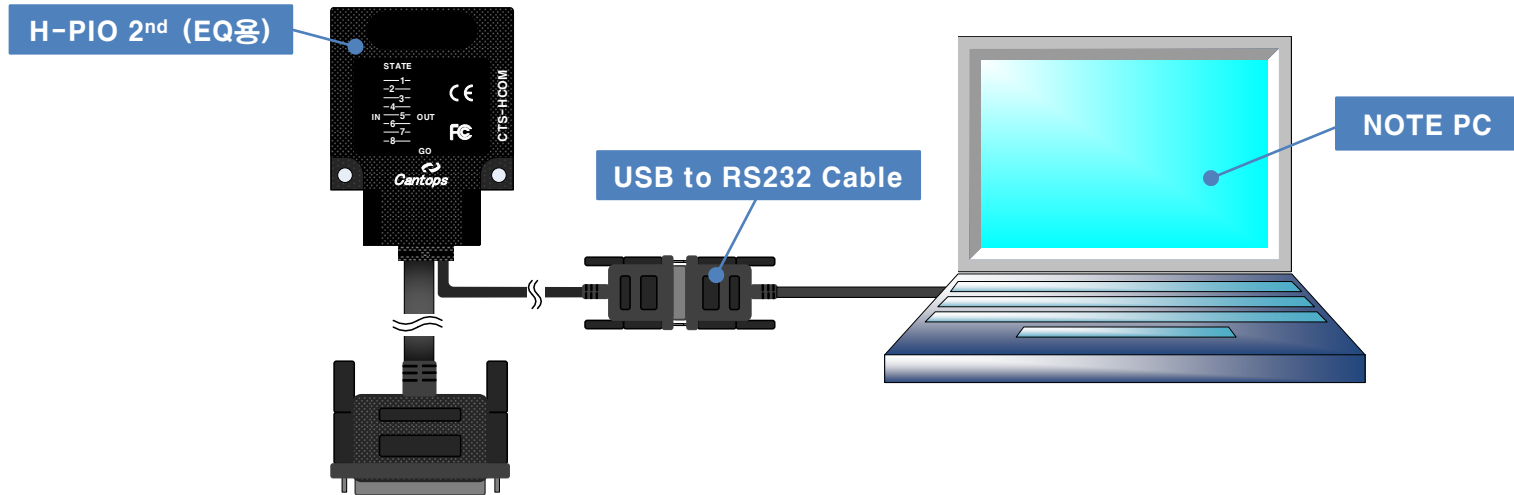

## 프로그램 설치 및 실행

- CTS\_SERIAL\_PROGRAM\_Ver\_1.0.5.1 설치 및 실행  
※ 별도의 SETUP 과정 없이 파일 복사만으로 사용 가능

# ID/CH 입력 방법 \_ Slave 용

## PROGRAM 사용 순서

①

- COM Port 설정
- Baud Rate 38400

② H-PIO 버튼 클릭

③ OPEN 클릭

⑥ 응답 확인 : 통신 시작

⑤ Send : 입력

④ COMMAN 설정 :

| 구분      | 설정값      | 응답                | 설정범위                 |
|---------|----------|-------------------|----------------------|
| Ver. 확인 | V        | [V=x.xxXX]        | -                    |
| Mode 설정 | M=2      | [M=2BC]           | 0~2 ( 0=IR, 2=5G RF) |
| ID 설정   | A=123456 | [A=569A-123456C5] | 000001~FFFFFF        |
| Ch 설정   | C=200    | [C=20012]         | 128~255              |