

# 설비용 H-PIO ID/CH 설정 사용자 매뉴얼 (PC)

[ RF Mode ]

---

2020. 08. 24

(DOC V1.1)

(주) CanTops

# 목차

## PIO & 노트북 연결 구성

- 구성품 연결 방법
- 프로그램 설치 및 실행

## ID/CH 입력 방법 \_ Slave 용

- CTS\_SERIAL\_PROGRAM\_Ver\_1.0.5.1

# 수정 이력


## Revision History

➤ Rev	➤ Date/Initials	➤ Location	➤ Description of Change
▪ 1.0	▪ 2018.06.12	▪ ALL	▪ Initial Revision
▪ 1.1	▪ 2020.08.24	▪ Page 2.	▪ Command 추가

# H-PIO 2<sup>nd</sup> & 노트북 연결 구성 (설비용)

## 구성품 연결 방법

- USB to RS232 케이블을 PIO 시리얼 케이블(DSUB 9핀)과 노트북에 연결

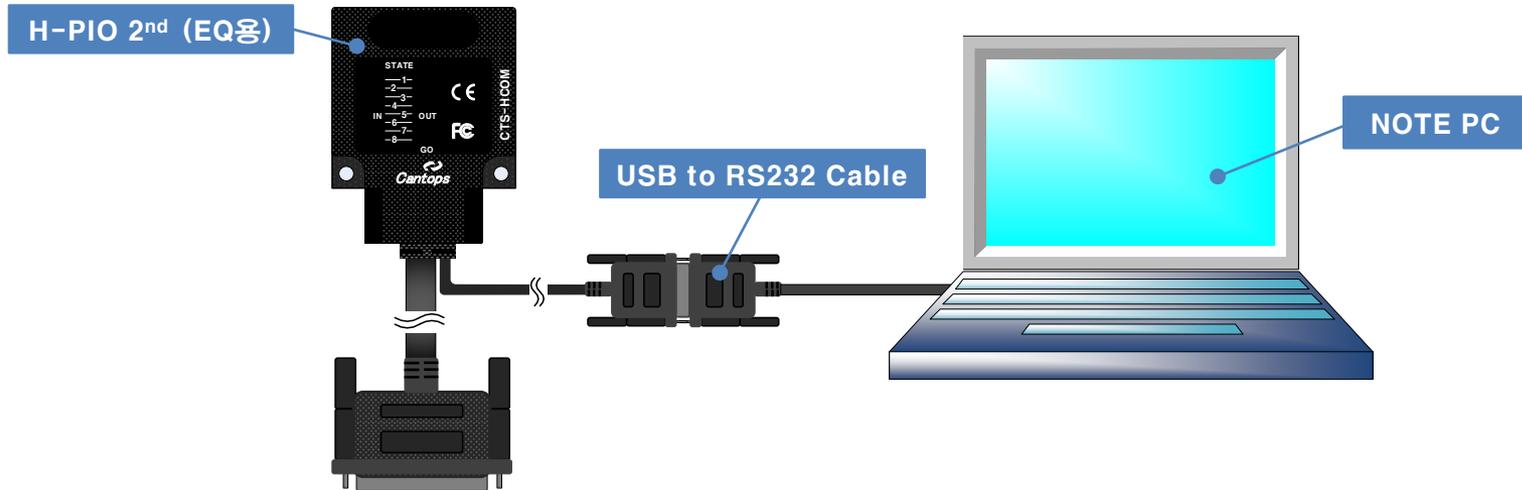

## 프로그램 설치 및 실행

- CTS\_SERIAL\_PROGRAM\_Ver\_1.0.5.1 설치 및 실행  
※ 별도의 SETUP 과정 없이 파일 복사만으로 사용 가능

# ID/CH 입력 방법 \_ Slave 용

## PROGRAM 사용 순서

① COM Port 설정  
Baud Rate : 38400

② GENERAL 버튼 클릭

③ OPEN 클릭

④ COMMAN 설정 :

⑤ Send : 입력

⑥ 응답 확인 : 통신 시작

### ④ COMMAN 설정 :

설정값	응답	설정범위
A=123456	[A=569A-123456]	000001~FFFFFF
C=040	[C=040]	000~080

or

설정값	응답	설정범위
B=123456:040	[B=569A-123456:040]	000001~FFFFFF:000~080